

SK Návod na použitie - konvektorové vykurovacie teleso Solight KP01 WiFi


Vážený zákazník, radi by sme sa Vám poďakovali za zakúpenie nášho výrobku. Aby Vám výrobok slúžil bezpečne a k Vašej plnej spokojnosti, prečítajte si prosím nasledujúce pokyny a dodržujte ich. Zabráňte tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu výrobku. Vyvarujte sa neodbornému zaobchádzaniu so zariadením a vždy dodržujte všeobecné zásady používania elektrických spotrebičov. Výrobok je určený na používanie v domácnosti alebo v interiéroch. Nevystavujte výrobok prostrediu s trvalo vysokou vlhkosťou, zabráňte jeho kontaktu s kvapalinami. Návod na obsluhu si uschovajte.

Popis výrobku

1. Displej
2. Tlačidlá
3. Hlavný vypínač

Technické špecifikácie

| | |
|----------------------------|-------------|
| Model | KP01Wifi |
| Menovité napätie | 220-240V AC |
| Menovité frekvencie | 50/60 Hz |
| Menovitý výkon | 1000/2000W |
| Trieda krytia | IP24 |

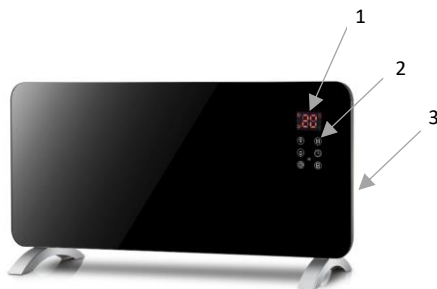

Všeobecné bezpečnostné informácie

1. Neopúšťajte domov, pokiaľ je spotrebič v prevádzke. Pri odchode sa vždy uistite, že je spínač v polohe OFF (0) a termostat nastavený v minimálnej polohe. Vždy odpojte spotrebič od siete.
2. Udržujte horľavý materiál, ako je nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papier, oblečenie, záclony apod., najmenej 1 m od vykurovacieho telesa.
3. Neodkladajte nič na ani pred vykurovacie teleso.
4. Vždy používajte vykurovacie teleso v zvislej polohe.
5. Neumiestňujte vykurovacie teleso v tesnej blízkosti stien, nábytku, záclon apod.
6. Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach menších než 4 m².
7. Pokiaľ vykurovacie teleso nepoužívate, vždy ho odpojte od siete. Neodpojujte zástrčku ťahom za kábel.
8. Udržujte odstup akýchkoľvek predmetov od prívodu a výstupu vzduchu aspoň 1 meter pred a 50 cm za vykurovacím telesom.
9. Neinštalujte vykurovacie teleso priamo pod zásuvku.
10. Nedovoľte, aby sa telesa dotýkali zvierat alebo detí, ani aby si s ním hrali. Pamätajte, že výstup vzduchu sa za prevádzky zahrieva.
11. Nezakrývajte ho. Pri zakrytí hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
12. Nepoužívajte toto vykurovacie teleso v blízkosti sprchy, vane, umývadla alebo bazény apod.
13. Nepoužívajte vykurovacie teleso v miestnostiach obsahujúcich výbušné plyny, horľavé rozpúšťadlá, laky alebo lepidlá.
14. Udržujte vykurovacie teleso čisté. Zabráňte preniknutiu akýchkoľvek cudzích predmetov do vetracích alebo výstupných otvorov, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu telesa.
15. V prípade pádu alebo poškodenia, vykurovacie teleso ďalej nepoužívajte, pokiaľ nebude skontrolované kvalifikovaným servisným strediskom.
16. Pokiaľ vykurovacie teleso používajú resp. je prevádzkované v blízkosti detí, osôb trpiacich akýmkoľvek telesným postihnutím alebo domácich zvierat, je nutné dbať, aby boli pod dohľadom dospelého.
17. Nepoužívajte na sušenie odevov alebo iných textílií.
18. Nepoužívajte vykurovanie telesa na sušenie prádla. Nikdy nezakrývajte vstupné a výstupné mriežky (nebezpečenstvo prehriatia).
19. Nehybte so spotrebičom, keď je v prevádzke, aby nedošlo k prehriatiu s ďalším rizikom požiaru.

20. Pokiaľ dôjde k poškodeniu ktorejkoľvek časti vykurovacieho telesa alebo napájacieho káblu, musí byť vymenený kvalifikovaným elektrikárom.
21. Vykurovacie teleso nesmie byť umiestnené bezprostredne pod elektrickú zásuvku.
22. Nepoužívajte toto vykurovacie teleso s programovacím prístrojom, časovačom ani iným zariadením, ktoré ho automaticky zapína, pretože v prípade jeho zakrytia alebo nesprávneho umiestnenia hrozí nebezpečenstvo požiaru.
23. Nenechávajte vykurovacie teleso zapnuté, keď opustíte domov alebo idete spať.
24. Deti by mali byť poučené, aby sa nehrali so spotrebičom.
25. Tento spotrebič smú používať deti od veku 8 rokov a vyššie a ďalej osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ tak činia pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu súvisiace nebezpečenstvo.
26. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonať deti bez dozoru.
27. Deťom mladším ako 3 roky by malo byť zabránené v prístupe ku výrobku, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
28. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov smú zapínať/vypínať spotrebič len za predpokladu, že je umiestnený alebo inštalovaný vo svojej bežnej prevádzkovej polohe, a že boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace riziká.
29. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov nesmú spotrebič zapojovať, regulovať a čistiť ani vykonávať užívateľskú údržbu.
30. Pri zapojení do siete nenechávajte prístroj bez dozoru.

Upozornenie

Niektoré časti vykurovacieho telesa sa môžu silno zahrievať a spôsobiť popálenie. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.

Zvláštnu pozornosť je nutné venovať obzvlášť prítomným deťom a zraniteľným osobám.

Inštalácia na podlahe


Varovanie! Pred použitím vykurovacieho telesa skontrolujte, či je dodržaná požiadavka minimálnej bezpečnej vzdialenosti 1 m od okolitých zvislých povrchov.

1. Vyberte spotrebič a celé príslušenstvo z obalu a skontrolujte, či spotrebič nevykazuje známky poškodenia.
2. Otočte hlavnú časť hore nohami a namontujte dve pätky pomocou štyroch skrutiek ST12 * 4 (celkovo 8 ks).
3. Po ukončení inštalácie postavte vykurovacie teleso pripravené k použitiu na pevný rovný povrch.

Nástenná inštalácia


Upozorňujeme, že výrobok musí byť inštalovaný najmenej 15 cm od podlahy a 50 cm od stropu.

1. Odskrutkujte držiak od telesa prístroja.
2. Použite držiak ako šablónu, označte a vyvrtajte otvory. Potom vložte plastové hmoždinky. Upevnite držiak na stenu pomocou skrutiek.
3. Umiestnite vykurovacie teleso do vhodnej polohy tak, aby otvory boli v jednej rovine s držiakom.
4. Utiahnite skrutku na hornej strane držiaka.

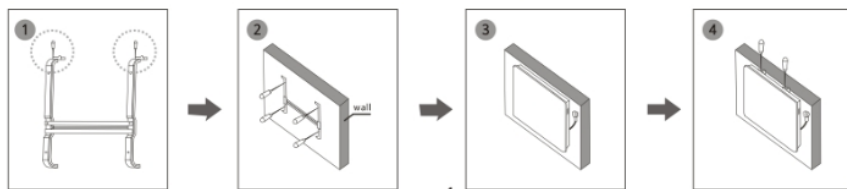

Návod na obsluhu

1. Displej
2. Tlačidlo „+“ teplota
3. Tlačidlo „-“ teplota
4. Tlačidlo vypínača
5. Tlačidlo režimu/mode
6. Tlačidlo časovača
7. Tlačidlo detského zámku

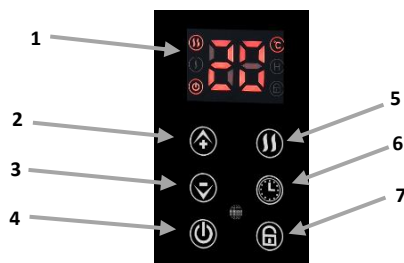

1. Skontrolujte, či je hlavný spínač (ON / OFF) v polohe „off“ (vyp.) a zapojte napájací kábel do elektrickej siete. Potom prepnite hlavný spínač (ON / OFF) do polohy „on“ (zap).
2. Pre ovládanie prístroja musíte stlačiť tlačidlo ON / OFF. Rozsvieti sa displej a ostatné tlačidlá sa odblokujú.
3. Pomocou tlačidiel šípkami nastavte požadovanú teplotu (tlačidlá +/-) a následne pomocou tlačidla pre nastavenie režimu nastavte vykurovací výkon. Môžete ho nastaviť na normálny výkon $\{$ alebo zvýšený výkon $\}}{}$.
Pozn.: Vykurovacie teleso začne kúriť, keď teplota prostredia klesne o 2 °C pod prednastavenú teplotu. Ohrievač prestane kúriť, akonáhle dosiahne prednastavenú teplotu.

Časovač môžete aktivovať pomocou *tlačidla časovača*. Nastaviteľný rozsah je 1-24 hodín. Po dokončení časovača sa vykurovanie vypne.

Detská poistka deaktivuje všetky tlačidlá. Pre aktiváciu alebo deaktiváciu stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Detskú poistku môžete aktivovať, i keď je displej (jednotka) vypnutá tlačidlom ZAP/VYP.

Aplikácia pre chytré prístroje

Tento prístroj funguje s aplikáciami **Smart Life** a **Tuya**. Oskenujte QR kód pre stiahnutie aplikácie „Smart Life“. Pre inštaláciu aplikácie tiež môžete zadať názov „Smart Life“ do vyhľadávania v obchode App Store alebo Google Play.



Otvorte aplikáciu „Smart Life“, kliknite na položku „Register“ („Registrovať“) a zaregistrujte si účet „Smart Life“ pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailu. Potom sa prihláste do aplikácie.

Zapnite prístroj a uistite sa, že je v dosahu vašej siete Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi začne blikať. Je nutné, aby kontrolka Wi-Fi blikala pomaly. Za týmto účelom stlačte a podržte tlačidlo Mode, pokiaľ nebudete počuť zvukový signál. Potom počkajte niekoľko sekúnd a kontrolka začne blikať pomaly.

Prejdite do aplikácie a kliknite na „Add device“ („Pridať zariadenie“) alebo kliknite na symbol „+“ umiestnený v pravom hornom rohu -> Add manually (Pridať ručne) -> Small Home Appliances (Malé domáce spotrebiče) -> Heater (Vykurovacie teleso). Na ďalšej obrazovke vyberte svoju sieť Wi-Fi a zadajte heslo. Na ďalšej obrazovke skontrolujte, či je v pravom hornom rohu vybraná možnosť „AP Mode“ („Režim AP“). Pokiaľ nie, vyberte ju. Potom kliknite na „Confirm indicator slowly blink“ („Potvrdiť pomalé blikanie kontrolky“) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zariadenie vytvorí hotspot a teraz sa k nemu musíte pripojiť. Kliknite na „Go to Connect“ („Prejsť na pripojenie“) a vyberte sieť Wi-Fi vytvorenú zariadením. Pokiaľ vás chytrý telefón požiada o pripojenie k sieti Wi-Fi, pričom nie je prístup k internetu k dispozícii, potvrdte ho. Potom sa vráťte do aplikácie. Zariadenie sa pripojí k aplikácii a telefón sa znova pripojí k pôvodnej sieti Wi-Fi. Podrobné pokyny v českom jazyku nájdete na YouTube – hľadajte heslo: **Solight KP01Wifi návod k aplikácii**.

Pre spárovanie zariadenia s aplikáciou môžete tiež použiť funkciu automatického skenovania, pamätajte však, že vyhľadávanie prístroja touto funkciou chvíľu trvá.

Asistent Google

Pokiaľ ste zariadenie spárovali s aplikáciou Smart Life alebo Tuya, môžete ho naďalej používať s asistentom Google. Stačí spárovať účet Smart Life alebo Tuya s aplikáciou Google Home. Spustíte aplikáciu Google Home -> Pripojte aplikáciu Smart Life / alebo -> Pripojte aplikáciu Tuya Smart.

Čistenie a údržba

- Pred uskutočnením údržby prosím odpojte zástrčku napájacieho káblu od sieťového napájania. Nechajte prístroj aspoň 10 minút vychladnúť.
- Prach poutierajte z povrchu mäkkou utierkou.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, benzín ani iné horľavé kvapaliny.
- Pokiaľ prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho od elektrickej siete a chráňte ho pred prachom.
- Prístroj skladujte len v chladnom a suchom stave.
- Pokiaľ je prístroj nefunkčný alebo funguje chybné, odpojte ho od elektrickej siete a kontaktujte autorizovanú osobu so žiadosťou o opravu.

Pre výrobok je vydané prehlásenie CE o zhode v súlade s platnými predpismi. Prehlásenie je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na stránke www.solight.cz

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

