

## SK Návod na inštaláciu LED trubíc Solight WT122 a WT124


Kód	Spotreba	Svetelný tok	Teplota chromatičnosti	Životnosť	Uhol svietenia	Zahrievacia doba	Index podania farieb	Napätie	Dĺžka	Pätice
WT122	18W	2520lm	5000K	50 000h	120°	< 0,1s	Ra: >80	85 – 265V, 50 – 60Hz	1200m	G13
WT124	22W	3080lm	5000K						1500m	

**Upozornenie:** Demontáž a inštalácia existujúcich svetelných zdrojov za LED trubice môže uskutočniť len osoba kvalifikovaná v zmysle platnej legislatívy. V prípade neodbornej inštalácie môže dôjsť k poškodeniu svetelného zdroja i svietidla a hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Tento výrobok je určený výhradne k vnútornému použitiu.

### Postup výmeny trubice s magnetickým predradníkom za LED trubicu




1. Vypnite elektrický prúd
2. Vyberte pôvodnú žiarivku
3. Odstráňte štartér a nasadte miesto neho poistku
4. Namontujte LED trubicu
5. Zapnite elektrický prúd

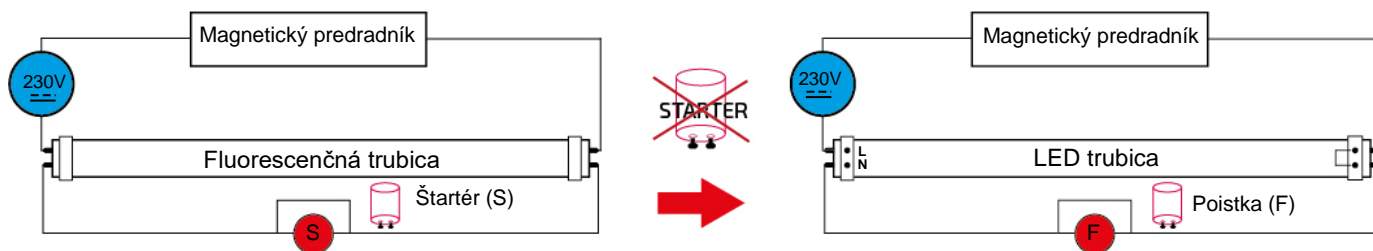

### Postup výmeny trubice s elektronickým predradníkom za LED trubicu

V prípade inštalácie LED trubicovej žiarovky do svietidiel s elektronickým predradníkom je nutné predradník vyradiť z elektrického okruhu. LED trubicová žiarovka je napájaná z jednej strany, ktorá je označená symbolom „L“ a „N“. Je teda možné zapojiť prívod energie podľa nákresu nižšie. Je však nutné dodržať orientáciu trubice. V opačnom prípade by došlo ku skratu sieťového napájania.

1. Vypnite elektrický prúd
2. Vyberte pôvodnú žiarivku
3. Odstráňte elektronický predradník
4. Namontujte LED trubicu
5. Zapnite elektrický prúd

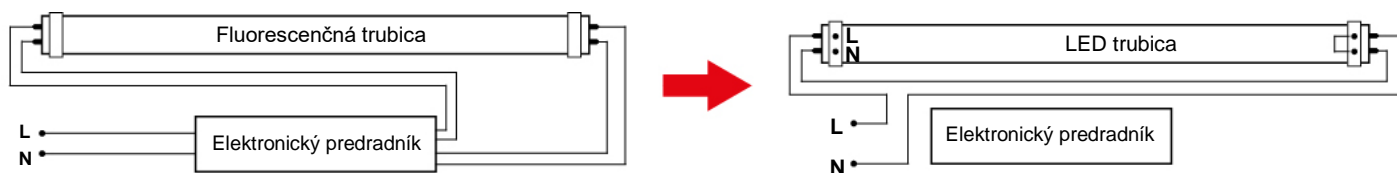

### Zapojenie jednej alebo viac trubíc

